


Instrukcja obsługi ZWU z zastosowaniem paska

1. Ściągamy pokrywę zewnętrzną.
2. W pasku nacinamy otwór jak na zdjęciu [1].



3. Pasek umieścić w zwijaczu przewlekając zgodnie ze zdjęciem [2].
4. Zakończony otworem pasek zaczepiamy o wystający haczyk w części B zwijacza [3], [4].

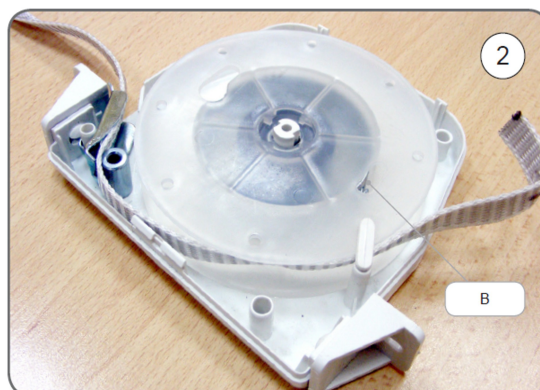

5. Następnie zwalniamy blokadę przytrzymując szpulę ręką [5]. Pasek zostanie samoczynnie zwinięty.
6. Po upewnieniu się, że wszystkie detale współpracują ze sobą prawidłowo zatrzaskujemy obudowę zewnętrzną zwijacza.

